

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**



**For: CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/ 800 HO EPS LTD/
1000 EPS NEW/ 1000 EPS LTD (2024-)**

2444.8187.1



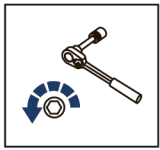

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

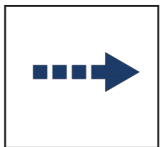





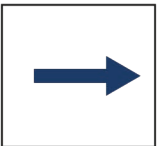EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение









EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

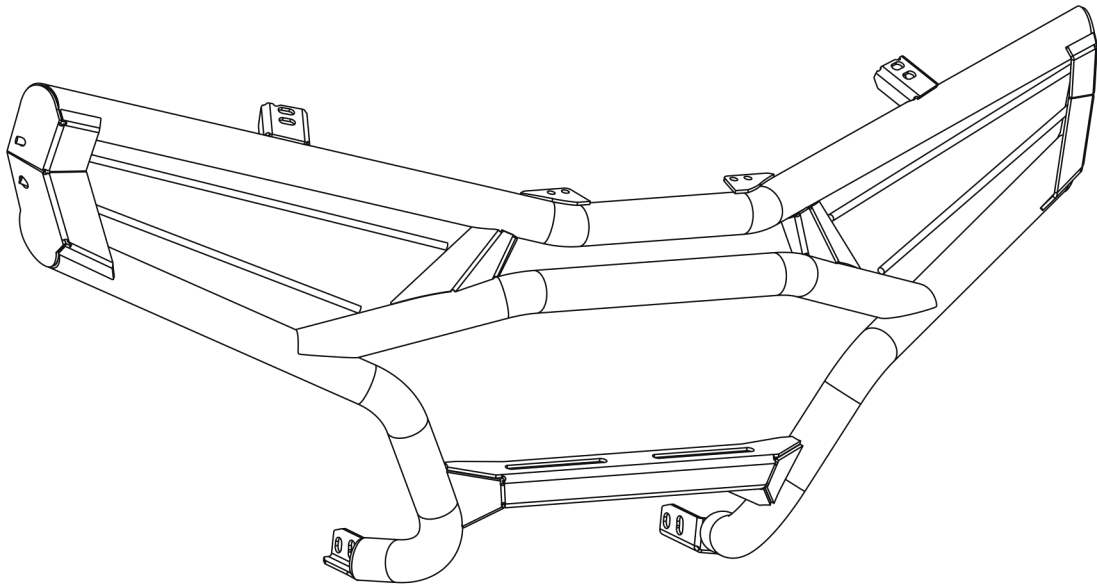 <p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>	 <p>S - 10</p>	 <p>HEX S - 5</p>	 <p>EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож</p>
--	---	--	---



<p>1</p>  <p>x1</p>	<p>2</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>x1</p>	<p>4</p>  <p>M6x16</p> <p>x4</p>	<p>5</p>  <p>Ø6</p> <p>x4</p>
---	---	---	--	---

